

TOZ Maskesi Kullanma Talimatı

1. Tozlu ortamlarda, solunum yolu hastalıklarını önlemek için, toz maskesi kullanılacaktır.
2. Kullanım öncesi toz maskesinin elastik bantları kontrol edilmelidir. Yüzü fazla sıkmamalıdır. Elastik bandı kopuk maskeler kullanılmamalıdır.
3. Tozdan veya ortamdan deformasyona uğrayan maskeler yenisi ile değiştirilmelidir.
4. Toz maskesi her kişiye özeldir. Bir başkasının kullandığı toz maskesi kullanılamaz.
5. Toz maskeleri kullanıldıktan sonra özelliğini yitirmediyse bir sonraki kullanım için naylon torba içerisinde saklanmalıdır.
6. Yıkabilir tip toz maskeleri dışındaki toz maskesi yıkanmaz, hava tutulmaz. Yenisi ile değiştirilir.
7. Tozlu ortamda çalışanların günlük sakal traşı olması gerekmektedir. Sakal ve bıyık ile toz maskesi kullanıldığında toz maskesi tam koruma sağlamamaktadır.
8. Maskeyi temiz bir ortamda temiz ellerle takın.
9. Toz maskesinin burun mandalı doğru şekilde ayarlanmalıdır.
10. Kullanılan toz maskelerinin kullanım süreleri sınırlıdır. Filtre kullanım ömrü dolduktan sonra kullanılmamalıdır. Hava ile vs. temizlemek işe yaramaz. Çünkü toz maskeleri ortamdaki tozu statik elektrik sayesinde kendine çeker ve filtreler temizlemeye çalışarak toz maskesindeki statik elektriği yok edeceği için maske artık tozları süzmez ve sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

..... adet FFP2 toz maskesi, “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” ve “6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU” uyarınca aşağıda kimliği belirlenen personele zimmetle teslim ettim. Kullanımı hakkında bilgi verildi.

Teslim eden:

Adı Soyadı :

Bölümü :

Tarihi :


İmza :

TESLİM ALAN

Toz maskemi, işyerinde (tozlu ortamlarda) kullanmak üzere sağlam ve eksiksiz olarak teslim aldım. Kullanımı ile ilgili tarafıma bilgi verilmiştir. Bu malzemeleri kullanacağımı, kullanmamaktan dolayı meydana gelecek iş kazası veya meslek hastalıkları sebebiyle doğacak tüm kanuni sorumlulukların tarafıma ait olacağını, şahsi kusurum nedeniyle hasara uğraması veya kaybetmem halinde, yenisini almak için derhal yetkiliye başvuracağımı kabul ve taahhüt ederim.

1	Ad Soyad	
2	TC Kimlik No	
3	Çalıştığı Bölüm / Görevi	
4	Teslim Alınan KKD (Çalışan el yazısı ile aldığı malzemelerin adını yazmalıdır)	
5	Tarih / İmza	

Toz maskesini burun mandalı üste gelecek şekilde çenenizin altına yerleştirin

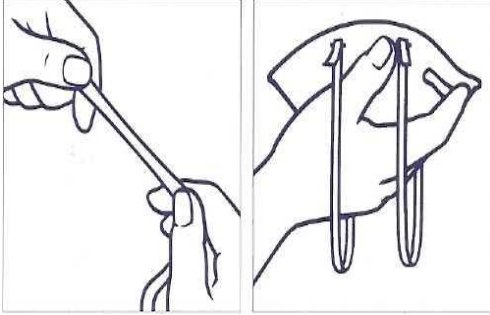

Üstteki lastik bandı çekerek başınızın üzerinden geçirin ve kulaklarınızın altına boynunuza yerleştirin.

Lastikler çapraz bağlanırsa kayma riski azalır.




Her iki elinizin parmaklarını metal/plastik burun mandalının üzerine koyun, parmak uçlarınızı burun mandalının her iki yanından içeri doğru bastırarak burunun şekline uydurun. Tek elinizi kullanarak burun mandalını sıkıştırmak maskenin yüze tam oturmasını engelleyebileceği için bu işlemi yaparken iki elinizin parmaklarını kullanın.



Maskeyi kullanmadan önce, doğru takıp takmadığınızı test edin;

- A- Maskenin ön tarafını her iki elinizle kapatın.
- B- Birdenbiri nefes verin. Maskenin için pozitif basınç hissedilecektir. Eğer herjangi bir sızıntı tespit edilirse, maskenin pozisyonunu veya lastik bantların gerginliğini ayarlayın. Tekrar sızdırmazlığın sağlanıp sağlanmadığını test edin.

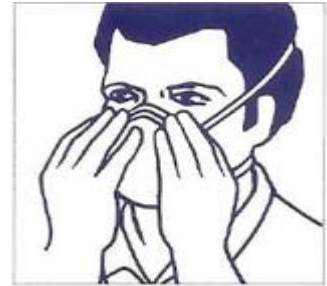

Toz maskeleri kullanıldıktan sonra özelliğini yitirmediyse bir sonraki kullanım için naylon torba veya temiz farklı bir saklama ekipmanın içerisinde saklanmalıdır.

ÇALIŞANIN

ADI SOYADI
TARİH_İMZA